
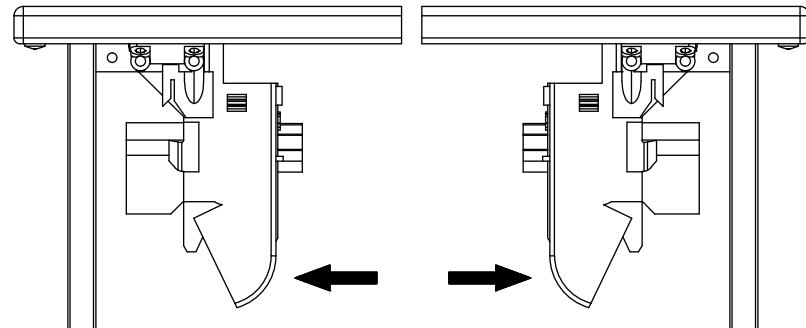


VETOLAATIKOIDEN ASENNUS- JA SÄÄTÖOHJE (DYNAPRO) MONTERINGSANVISNING FÖR UTDRAGBAR LÅDA (DYNAPRO)



LAATIKON POISTO:
LÖSGÖRNING AV LÅDA:

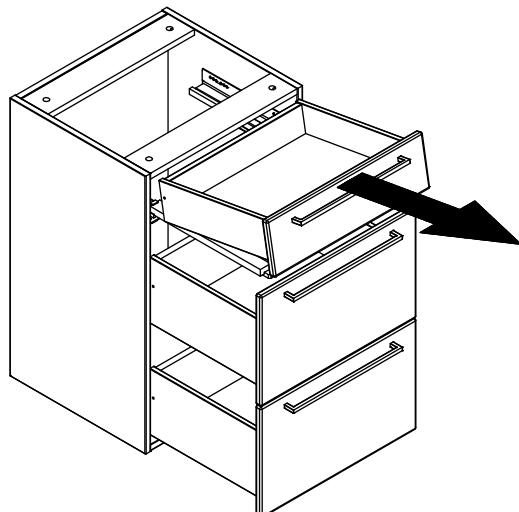

Paina laatikon pohjassa olevat lukitusmekanismit pohjaan ja vedä laatikko ulos.

Tryck lådmekanismerna i lådbottnet sidledes (utåt) och dra ut lådan.

LAATIKON ASENNUS:
MONTERING AV LÅDAN:

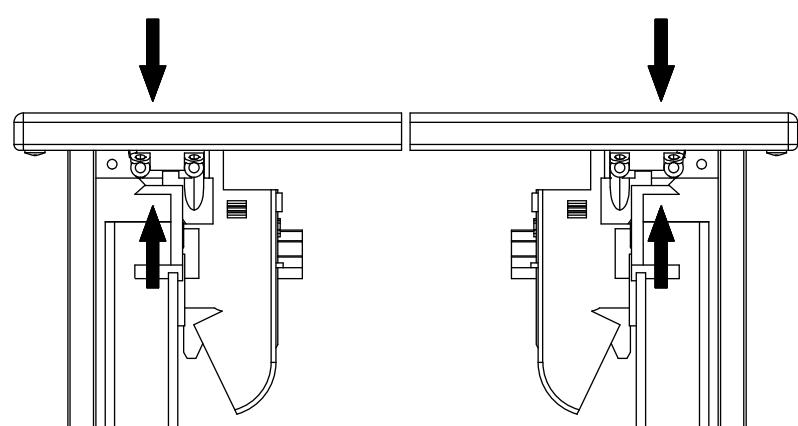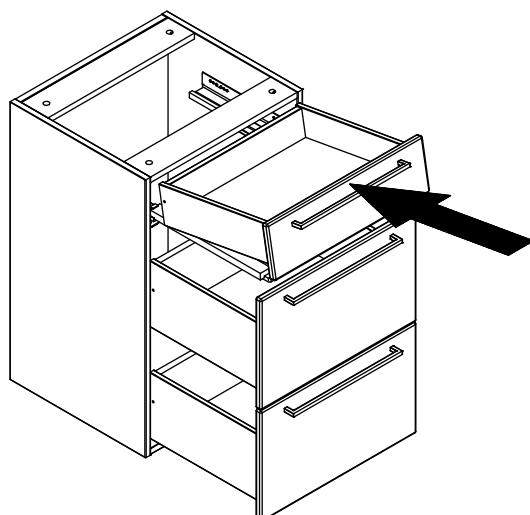


Aseta laatikko kiskoille ja työnnä paikalleen.

Lukituksen varmistamiseksi vedä liu'un päässä oleva kieleke mahdollisimman lähelle etulevyä.


Ställ lådan ovanpå skenorna och knuffa lådan på plats.

För att säkra lådfronten: stöd tummen mot lådfronten och dra klipset så nära lådfronten som möjligt.

**LAATIKON KORKEUSSÄÄTÖ, (MAKS. +35 mm):
JUSTERA LÅDFRONTEN I HÖJDLED (MAX. + 35mm):**


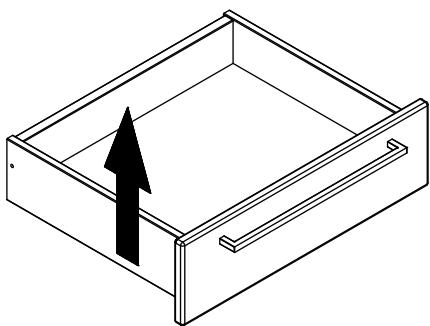


Säädä korkeutta liikuttamalla vipua eteen tai taakse.

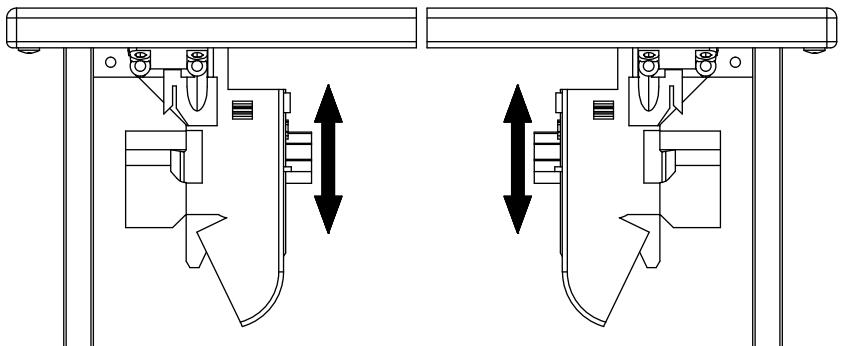

Justerar höjden genom att föra höjdjusteringsspaken fram och tillbaka.



**LAATIKON SIVUSÄÄTÖ (MAKS. \pm 1,5 mm):
JUSTERA LÅDFRONTEN I SIDLED (MAX. \pm 1,5 mm):**

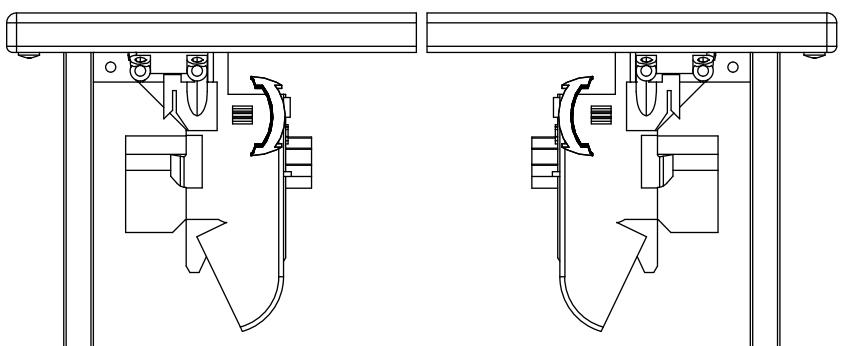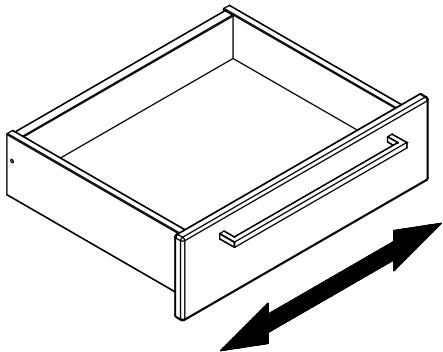

Säädä molempia pyöriä samansuuntaisesti.

Justerar båda hjulen i samma riktning.

**LAATIKON KALTEVUUDEN SÄÄTÖ (MAKS. +4 mm):
JUSTERA LÅDFRONTENS LUTNING (MAX. +4 mm):**

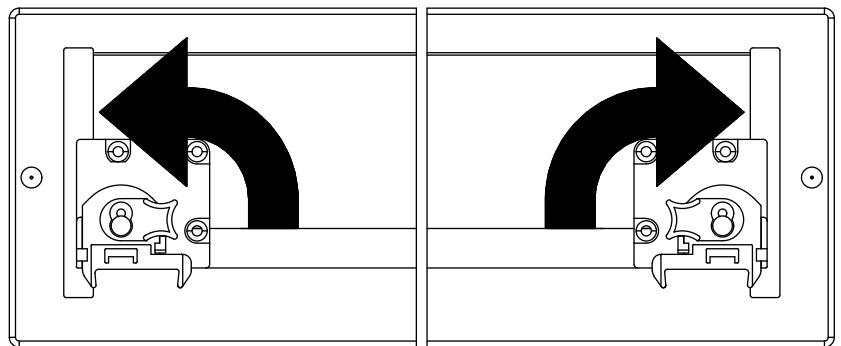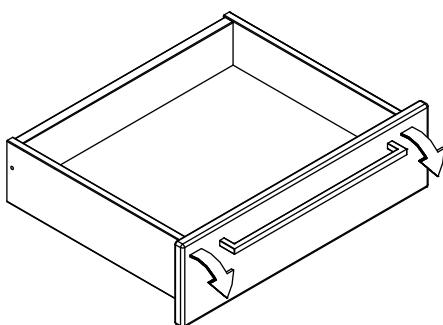

Käännä laatikon takana olevia säätövipuja.

Vrid justeringsspakarna bakom lådan till höger eller vänster.